

Proces Aktualizacji:


Przedstaw wersję sprzętu posiadaną obecnie. Odczytu możesz dokonać w menu „Ustawienia ogólne” >> „Parametry ogólne” lub w oknie powitany program INSTALATOR



Rys. 1 Sprawdź wersję programu i sprzętu

Po pobraniu pliku z ftp (IP-PBX 1.7891) oraz (25.0.4 IP PBX Stup), należy go zapisać na dysk twardy komputera (HDD)


W programie **INSTALATOR** wejdź do menu „Ustawienia ogólne” >> „Narzędzia”,

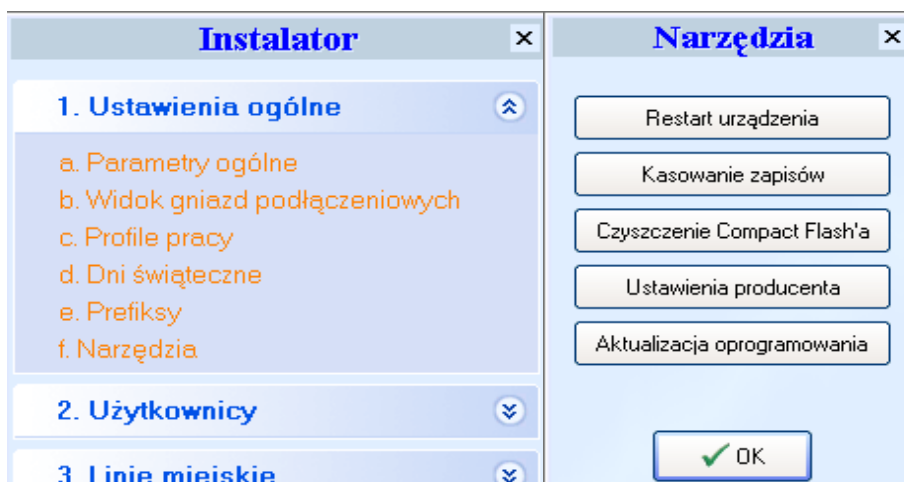

Rys. 2 Narzędzia, Aktualizacja oprogramowania Centrali IP-PBX

Naciśnij teraz przycisk **[Aktualizacja oprogramowania]**


Pojawi się okienko z ostrzeżenia z zapytaniem: „Zostanie dokonana aktualizacja oprogramowania urządzenia. Czy chcesz kontynuować?”

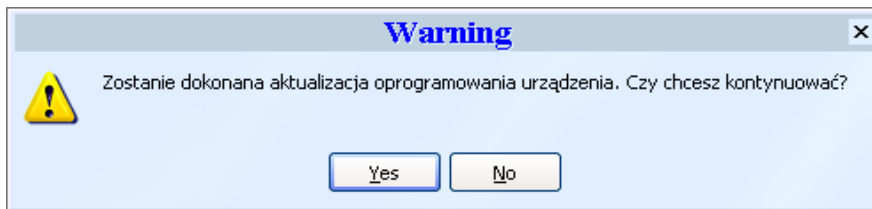

Rys. 3

Naciskamy przycisk **[Yes]** aby potwierdzić chęć kontynuacji, lub przycisk **[No]** aby anulować proces

Po kliknięciu na przycisk **[Yes]** otworzy się standardowe okno systemu Windows w którym należy wskazać plik z aktualizacją programu „6110.ldr” i kliknąć na przycisk **[Otwórz]**

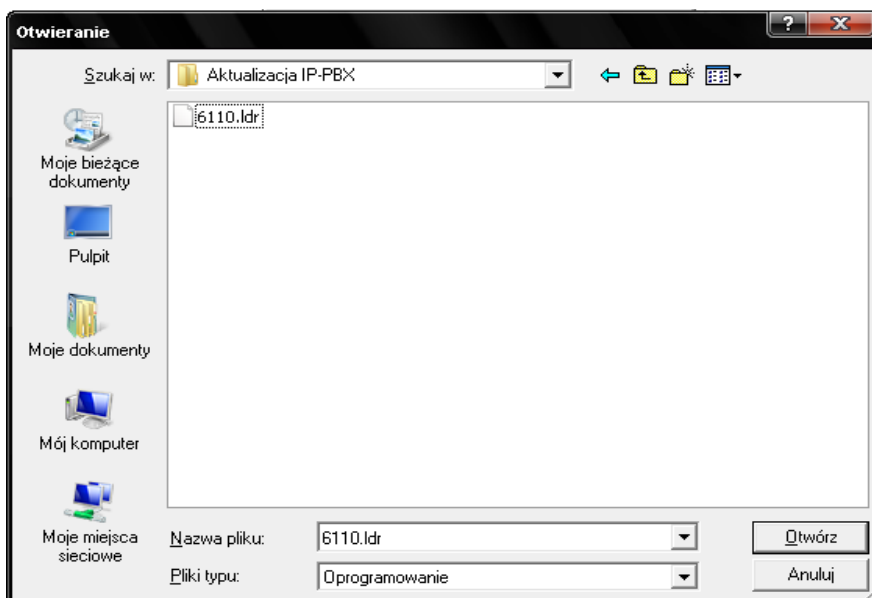

Rys. 4 Wybierz plik *.ldr do aktualizacji

Teraz rozpoczyna się proces aktualizacji sprzętu, na monitorze komputera widoczne jest okno dialogowe, Początkowo, w trakcie odczytu pliku widoczna jest ikona klepsydry, po odczytaniu pliku rozpoczyna się ładowanie oprogramowania do centrali i widoczny wtedy jest pasek postępu, który najpierw przesuwają się z lewej do prawej strony (do 100%), a potem się cofa z prawej do lewej (do 0%)

Po poprawnym zakończeniu procesu aktualizacji powracamy do okna „Narzędzia”

Można teraz dokonać dalszego programowania centrali, np. wczytania z pliku wcześniej zapisanej konfiguracji.

Jeśli proces aktualizacji, z jakiegoś powodu zostanie przerwany lub zostanie zakończony błędem, a centrala przestanie być widziana przez komputer lub w aparatach wewnętrznych nie pojawi się sygnał, należy ją niezwłocznie dostarczyć do serwisu producenta, firmy Hostnet Sp. z o.o. z Warszawy ul.Świętokrzyska 20
<http://www.hokiwa.pl>